


サネ部で発生する床鳴りの原因箇所に、水性シリコン系溶液を注入し、部材の摩擦を軽減させて床鳴りを防止します。


## <製品の特性>

- ・床鳴などの異音防止に効果的
- ・さねのすき間から溶液を注入する為、作業が容易で床暖房の床にも使用可能

## 床鳴防止用水性シリコン剤

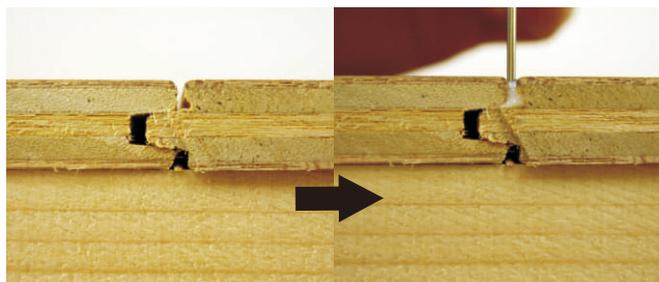

## How to repair : 作業手順

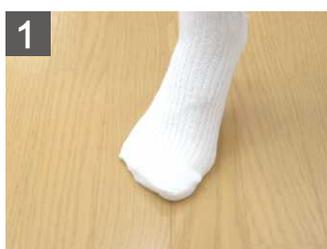

1

### 床鳴箇所の確認


床の接合部分(サネ)を足のつま先で踏みながら、床鳴っている箇所を確認します。最も大きな音のするサネ部分が作業の対象となります。



6

### 施工確認

床鳴箇所を踏み、施工確認をします。

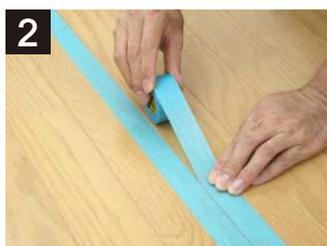

2

### 周囲の養生

アクアシリコンリキッドがサネの溝以外に付着しないように、サネの溝の周囲をマスキングテープ等で養生します。



7

### 完了

マスキングテープを剥がし、周囲に付いてしまったアクアシリコンリキッドを水で絞ったウエスで拭き取り完了です。




3

### 注入準備

シリンジ(注射器)にニードル(針)を取り付け、適量のアクアシリコンリキッドを吸入します。

## <施工上の注意>


- ・1mあたり5mlを目安に、サネの溝に注入してください。
- ・溶液を床面にこぼすと、ふき取っても滑りが生じます。溶液をこぼさない様に、十分にご注意下さい。また、こぼしてしまった場合は、直ぐに乾いたウエスなどで拭き取り、きれいなウエスで水拭するカリキッドサンドペーパーJでふき取って下さい。
- ・原因が特定できない床鳴りも多く、本製品では補修できない場合もあります。

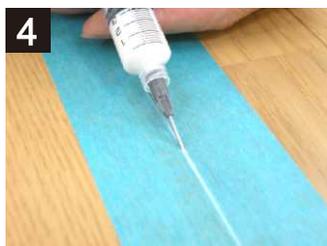

4

### 注入作業

アクアシリコンリキッドをサネの溝に注入します。

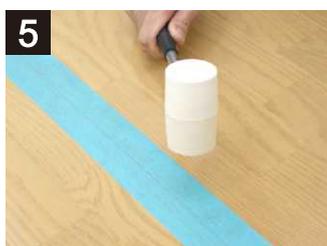

5

### 浸透作業

ゴムハンマーで、床を軽く叩き、アクアシリコンリキッドを溝の中へ浸透させます。

## 製品ラインナップ



アクアシリコンリキッド  
セット(シリンジ1本付)  
1000ml



アクアシリコンリキッド  
1000ml



シリンジ(注射器 10ml)  
5本入

※画像と実際の形状等が異なる場合がございます。